

Istruzioni per l'uso



PRECAUZIONI E RACCOMANDAZIONI GENERALI

1. Imballaggio

L'imballaggio è costituito da materiale riciclabile al 100% contrassegnato dal simbolo del riciclaggio .

2. Rimozione dell'imballo e verifica del contenuto

Dopo aver rimosso l'imballaggio, accertarsi che l'apparecchio non abbia subito danni e che la porta si chiuda correttamente. In caso di dubbio, rivolgersi al personale professionalmente qualificato o al rivenditore.

3. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

- L'apparecchio è idoneo per una temperatura ambiente minima di 5°C.
- Il perfetto funzionamento dell'apparecchio è testato dal produttore. Dopo tale prova potrebbero rimanere leggere gocce/macchie d'acqua, che spariscono dopo il primo lavaggio.

4. Risparmi energetici e idrici

- Non risciacquare le stoviglie sotto acqua corrente.
- Utilizzare sempre l'apparecchio a pieno carico oppure selezionare la funzione "1/2 carico/Multizone" (se presente).
- Se sono a disposizione fonti energetiche ecologiche, come riscaldamento a pannelli solari, pompe di calore o impianto di riscaldamento centralizzato, collegare l'apparecchio alla conduttura dell'acqua calda fino ad una temperatura massima di 60°C. Verificare che il tubo di alimentazione dell'acqua sia di tipo adeguato (dicitura "70°C Max" o "90°C Max").

5. Sicurezza dei bambini

- Conservare i materiali da imballo fuori dalla portata dei bambini.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Conservare il detersivo, il brillantante e il sale rigenerante fuori dalla portata dei bambini.

6. Avvertenze di sicurezza

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non far funzionare l'apparecchio all'aperto.
- Non conservare materiali infiammabili in prossimità dell'apparecchio.
- L'acqua nella lavastoviglie non è potabile.
- Non usare solventi nel vano di lavaggio: pericolo di esplosione!
- Fare attenzione quando la porta è aperta: pericolo di inciampare!
- La porta aperta può sostenere solo il carico del cestello estratto, stoviglie comprese. Non utilizzare la porta aperta come base di appoggio e non sedersi né salire sulla stessa.
- Gli oggetti con i quali ci si potrebbe ferire (ad esempio coltelli) devono essere sistemati nel cestello per le posate con la punta rivolta verso il basso. Gli utensili lunghi devono essere disposti in posizione orizzontale nel cestello superiore, con la punta rivolta verso l'interno della lavastoviglie.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, staccare la spina e chiudere il rubinetto dell'acqua; staccare la corrente anche in caso di guasto.
- Le riparazioni e le modifiche tecniche devono essere eseguite esclusivamente dal personale qualificato.
- L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato senza la piastra decorativa. Verificare che dopo l'installazione la piastra decorativa sia sempre montata sull'apparecchio.

7. Resistenza al gelo

Se l'apparecchio è collocato in un locale esposto al pericolo di gelo, occorre svuotarlo completamente. Chiudere il rubinetto dell'acqua e staccare i tubi di alimentazione e di scarico, quindi far defluire l'acqua. Assicurarsi che nel serbatoio del sale sia presente almeno 1 kg di sale rigenerante disciolto per proteggere l'apparecchio a temperature fino a -20°C. Alla ripresa del programma, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore (vedere pagina 14).

"F6 E1" - l'apparecchio deve rimanere a una temperatura ambiente minima di 5°C per almeno 24 ore.

Dopo avere eliminato questi guasti, è necessario effettuare un RESET dell'apparecchio (vedere il capitolo "Cosa fare in caso di...").

8. Smaltimento

- L'apparecchio è stato prodotto con materiale riciclabile. Al momento dello smaltimento, procedere secondo le normative locali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Rendere inservibile l'apparecchio tagliando il cavo di alimentazione.
- Per evitare situazioni pericolose per i bambini (ad esempio il pericolo di soffocamento), rompere la serratura della porta in modo da non poterla più chiudere.
- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE, Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Assicurandosi che questo apparecchio sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Uno smaltimento inadeguato di un apparecchio di questo tipo nella raccolta indifferenziata potrebbe comportare conseguenze negative per

l'ambiente. Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

- Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali. Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo apparecchio, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale l'apparecchio è stato acquistato.

Dichiarazione di conformità CE


Questo apparecchio è stato progettato, costruito e venduto in conformità alle seguenti Direttive: 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE e 2011/65/CE (Direttiva RoHS).

La garanzia non è applicabile per danni causati da un uso non corretto dell'apparecchio.

Con riserva di modifiche tecniche.

Capacità della lavastoviglie: 13 coperti


DESCRIZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE

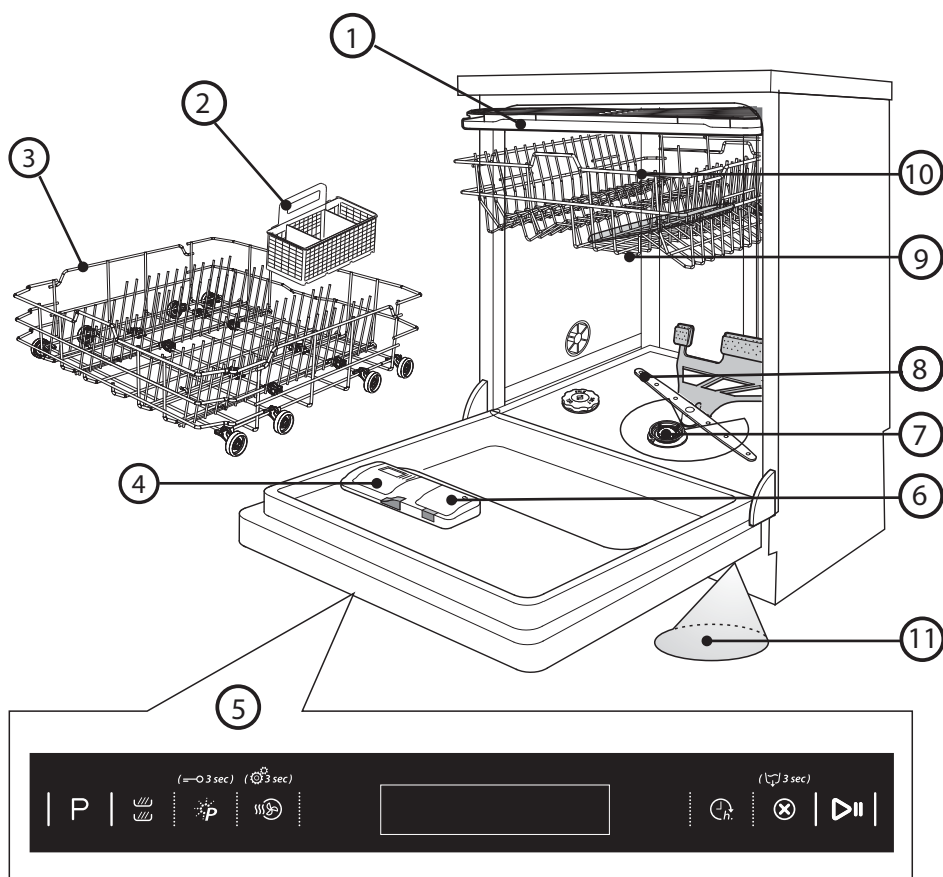

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|
| ① - Cestello portaposate | ⑤ - Pannello comandi | ⑨ - Braccio aspersore superiore |
| ② - Cestello per le posate | ⑥ - Distributore del brillantante | ⑩ - Cestello superiore |
| ③ - Cestello inferiore | ⑦ - Filtro | ⑪ - Luce sul pavimento (se disponibile) |
| ④ - Vaschetta detersivo | ⑧ - Braccio aspersore inferiore | |

i La posizione del pannello comandi può differire a seconda del modello della lavastoviglie.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

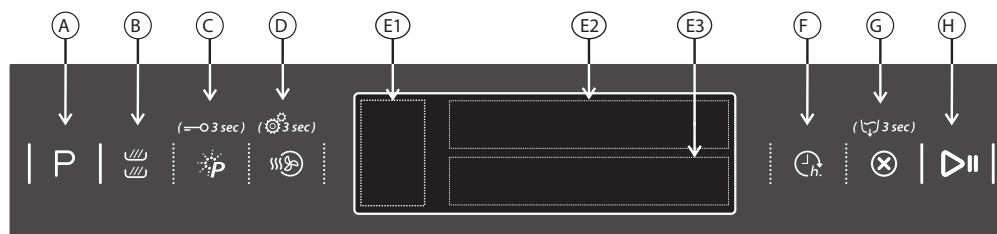

- | | |
|---|--|
| Ⓐ - Tasto di selezione programmi | Ⓔ - Display - Area delle informazioni |
| Ⓑ - Tasto Multizone | Ⓕ - Display - Area dello stato |
| Ⓒ - PowerClean® / Blocco tasti (premere 3 sec.) | Ⓖ - Avvio ritardato |
| Ⓓ - PowerDry® / Impostazioni (premere 3 sec.) | Ⓗ - Annulla/Reset (scarico dell'acqua quando premuto per 3 sec.) |
| Ⓔ - Display - Area delle opzioni | Ⓘ - Avvio/Pausa |

i La posizione di alcuni simboli può variare a seconda del modello della lavastoviglie.

PRIMO UTILIZZO

Dopo averlo collegato alla rete elettrica, l'apparecchio deve essere programmato. Il display fornirà le istruzioni necessarie per configurare l'apparecchio per il primo utilizzo.

1. Selezione della lingua

ITALIANO
P =NO, ►II =SI

Per selezionare la lingua preferita, premere il tasto [P]. Confermare la selezione premendo il tasto [►II].

Dopo la conferma della lingua, vengono visualizzate le impostazioni.

2. Impostazione della durezza dell'acqua

DUREZZA ACQUA
<1=Min, 7=Max>

Per impostazione predefinita, la durezza dell'acqua è impostata sul livello 4. Per cambiare il grado di durezza dell'acqua, premere ripetutamente il tasto [P].

Per confermare la selezione, premere il tasto [►II]. Impostare il livello in base alla tabella riportata di seguito.



Detersivi



Quando si usano detersivi in polvere o gel, aggiungere sale rigenerante e impostare il grado di durezza dell'acqua in base a quanto indicato nella tabella sotto.



Inoltre, se si usano detersivi in pastiglie, già contenenti sale, è comunque necessario aggiungere sale rigenerante.

DUREZZA ACQUA= 4
P =NO, ►II =SI

1. Consultare l'Ente locale erogatore dell'acqua per sapere qual è il grado di durezza dell'acqua...				2. ...immettere questo valore nella lavastoviglie	SALE richiesto
Gradi tedeschi °dH	Gradi francesi °fH	Gradi inglesi °eH	Grado di durezza dell'acqua	Valore inserito visualizzato sul display	
0-5	0-9	0-6,3	Dolce	1	SÌ
6-10	10-18	7-12,6	Media	2	
11-15	19-27	13,3-18,9	Media	3	
16-21	28-37	19,6-25,9	Medio-dura	4	
22-28	38-50	26,6-35	Dura	5	
29-35	51-63	35,7-44,1	Molto dura	6	
36-50	64-90	44,8-62,4	Estremamente dura	7	

3. Riempimento del serbatoio del sale

RIEMPIMENTO
DELL'ACQUA

INSERIRE 1,5L
►II = FATTO

DI ACQUA NEL
►II = FATTO

DISPENSER DEL
►II = FATTO

INSERIMENTO
DEL SALE


INSERIRE 1KG DI
►II = FATTO

SALE NEL
►II = FATTO


DISPENSER DEL SALE
►II = FATTO

Dopo aver impostato la durezza dell'acqua, riempire il serbatoio del sale con acqua e sale rigenerante speciale. All'inizio è necessario riempire il serbatoio con 1,5 litri d'acqua dolce.


Confermare l'operazione premendo il tasto [►II].

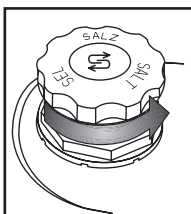


Svitare il tappo.

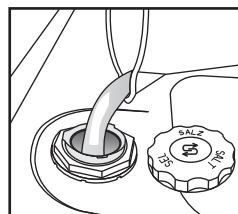

Riempire il serbatoio del sale con acqua.

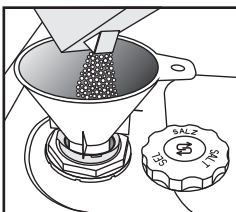

Aggiungere 1 kg di sale rigenerante speciale per lavastoviglie. Non utilizzare nessun altro tipo di sale.

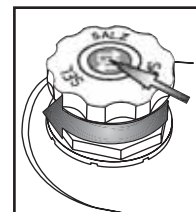

Avvitare il tappo.



Rimuovere gli eventuali residui di sale attorno al tappo. Residui di soluzione salina o granelli di sale possono comportare corrosione profonda danneggiando irreparabilmente i componenti in acciaio inox.

4. Scelta del tipo di detersivo

SCELTA TIPO
DI DETERATIVO

USA DETERATIVI
P =NO, DII =SI

DEL TIPO
P =NO, DII =SI

"PASTIGLIA"?
P =NO, DII =SI

In questa fase, è molto importante scegliere il tipo di detersivo (**pastiglie/comprese o gel/polvere**).

Se si preferisce utilizzare pastiglie o compresse multifase per il lavaggio, premere , quindi andare al passo **6. Controllo valvola acqua** sulla pagina seguente.

Il simbolo  sul display si illumina.

Se si preferisce utilizzare detersivi in gel o polvere per il lavaggio, premere , quindi andare al passo **5. Inserimento brillantante**.

5. Inserimento brillantante*


*Se al passo precedente è stata scelta una pastiglia o compressa multifase, l'apparecchio ignorerà questa fase.

INSERIMENTO
BRILLANTANTE

INSERIRE IL
DII = FATTO


BRILLANTANTE
DII = FATTO

Premere il tasto destro per aprire il coperchio del distributore del brillantante.

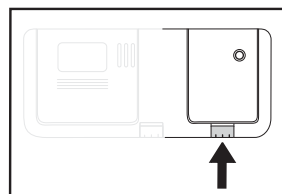


Riempire il distributore del brillantante fino alla linea **MAX** (~150 ml).

Fare attenzione a non versare il brillantante durante il riempimento del distributore!

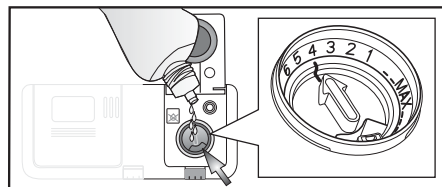


Dopo il riempimento, chiudere correttamente il coperchio e risciacquare immediatamente ogni traccia di brillantante fuoriuscito accidentalmente. Ciò impedisce la formazione di schiuma in eccesso che potrebbe compromettere il risultato del lavaggio.

Confermare l'operazione premendo il tasto .

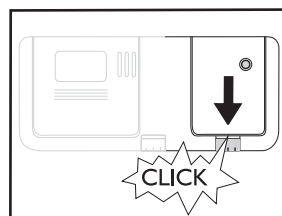

Regolazione della dose di brillantante (non necessario quando si usano pastiglie/comprese)

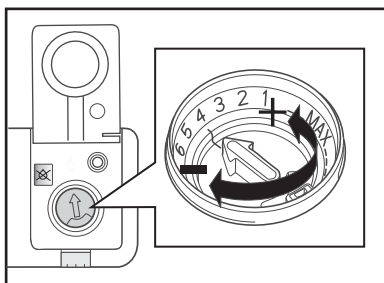

La dose di brillantante può essere adattata al detersivo utilizzato. Minore è la regolazione, minore sarà la quantità di brillantante (*regolazione di fabbrica: posizione 4*).

Premere il tasto per aprire il coperchio. Con una moneta o un oggetto simile, ruotare la freccia nella posizione desiderata. Richiudere il coperchio una volta modificata la quantità di brillantante.



Se sono presenti striature: regolare la dose di brillantante su una posizione inferiore (1-3). Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte: regolare la dose su una posizione superiore (5-6).

Le stoviglie in plastica si asciugano con maggiore difficoltà e anche una regolazione su una posizione superiore non migliora la situazione. I detersivi con brillantante possono avere effetto soltanto con programmi di maggiore durata. Con programmi brevi possono presentarsi residui di detersivo (utilizzare eventualmente detersivi in polvere). I detersivi con brillantante tendono a formare eccessiva schiuma.


6. Controllo valvola acqua

CONTROLLO
VALVOLA ACQUA

CONTROLLARE
▷II = FATTO

CHE LA VALVOLA
▷II = FATTO

Controllare che la valvola dell'acqua sia aperta. Se chiusa, aprirla e confermare l'operazione premendo il tasto .

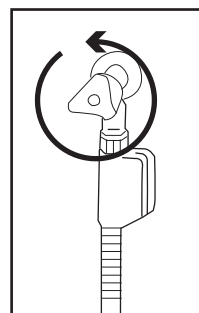

7. Primo ciclo di lavaggio

PRIMO CICLO
DI LAVAGGIO

AUVIARE IL
▷II = OK

CICLO INTENSIVO
▷II = OK

PER COMPLETARE
▷II = OK

LE IMPOSTAZIONI
▷II = OK

Prima dell'uso, si raccomanda di eseguire un ciclo **Intensivo** per calibrare l'apparecchio.

Inserire un detersivo nel comparto della vaschetta **A** (vedere sotto), quindi premere .

Premere il tasto  per scegliere il programma **Intensivo**, premere  e chiudere la porta dell'apparecchio.


Il primo ciclo di lavaggio può durare fino a 20 minuti in più come conseguenza del processo di calibrazione automatica.

Al termine di questo processo, l'apparecchio è pronto per l'uso.


AGGIUNTA DI UN DETERSIVO




UTILIZZARE SOLO DETERSIVI SPECIFICI PER LAVASTOVIGLIE IN CONFORMITÀ ALLE ISTRUZIONI DEL FORNITORE!

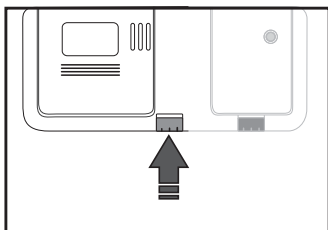


Aprire la vaschetta detersivo premendo il blocco grigio a sinistra.

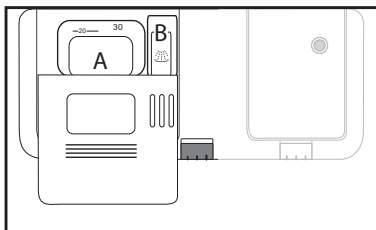


All'interno della vaschetta sono presenti due comparti per il detersivo. Il comparto **A** è riservato al detersivo utilizzato per il lavaggio principale. Il comparto **B** è riservato per la dose di detersivo aggiuntiva.

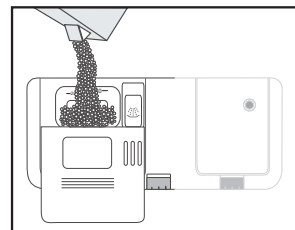


Introdurre il detersivo: in polvere/gel nel comparto **A**.

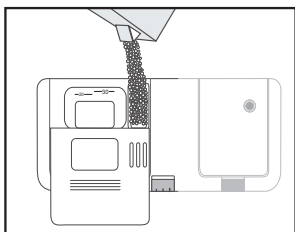

Se le stoviglie sono molto sporche, riempire il comparto **B** con 5 grammi di detersivo.

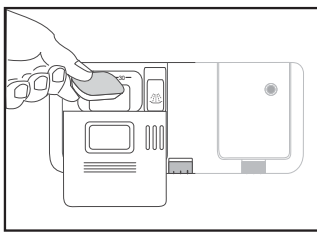

Se si utilizzano detersivi multifunzione in unica dose (pastiglie/comprese), inserirli nel comparto **A**. È necessario scegliere l'opzione **Pastiglia**!

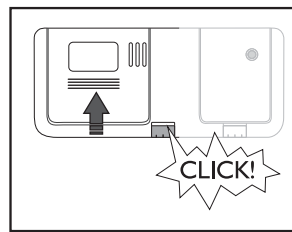

Chiudere il coperchio premendo leggermente le apposite scanalature.



Utilizzare solo una pastiglia/compressa per ciclo, collocandola nella vaschetta detersivo. Alcuni tipi di pastiglie/comprese potrebbero non sciogliersi completamente durante i cicli brevi (**Fragile, Rapido**). Introdurre la pastiglia/compressa sul fondo della vaschetta per favorire lo scioglimento del detersivo e il lavaggio.

CARICAMENTO DEI CESTELLI




Disporre le stoviglie in modo che l'acqua non si raccolga nelle parti concave e verificare che i bracci aspersori ruotino liberamente. Utilizzare esclusivamente stoviglie resistenti al lavaggio in lavastoviglie.

Non utilizzare la lavastoviglie per lavare oggetti in legno, alluminio, stagno, posate d'argento o stoviglie con decorazioni (non smaltate).

Quando si inseriscono le stoviglie, ad esempio piatti, terrine, pentole, nei cestelli, accertarsi che l'acqua possa scorrere liberamente verso il fondo!

Cestello portaposate

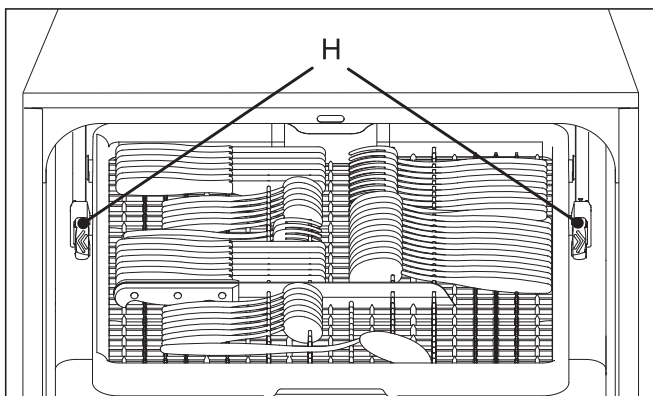


Gli utensili lunghi possono essere caricati nella parte anteriore del cestello (se non entrano nel cestello portaposate, possono essere collocati nei deflettori ripiegabili del cestello superiore).


Caricare i coltelli lunghi con il manico sul lato sinistro.

Come rimuovere il cestello portaposate (se disponibile) - Potrebbe essere utile rimuovere il cestello portaposate per caricare i calici nel cestello superiore.

- Aprire i due fermi **H** per estrarre il cestello. Con il cestello portaposate inserito i fermi devono essere sempre chiusi.

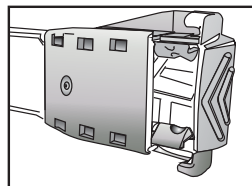

APERTO

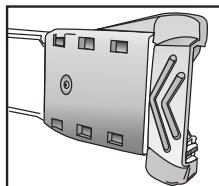



CHIUSO

Cestello superiore

Nel cestello superiore è possibile caricare bicchieri, tazze, terrine. Nella parte destra del cestello, è possibile caricare piattini, tazze o tazzine da caffè.

I deflettori ripiegabili **A** possono essere aperti per caricare calici, utensili lunghi o tazzine.


I supporti piatti **B** sono ripiegabili verso il basso per poter caricare le terrine.

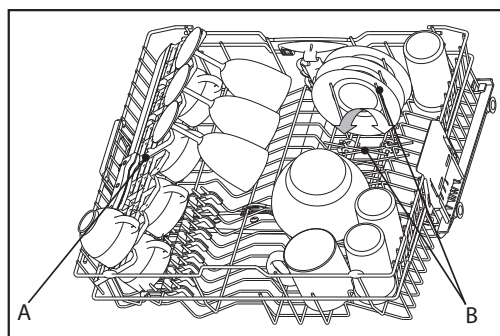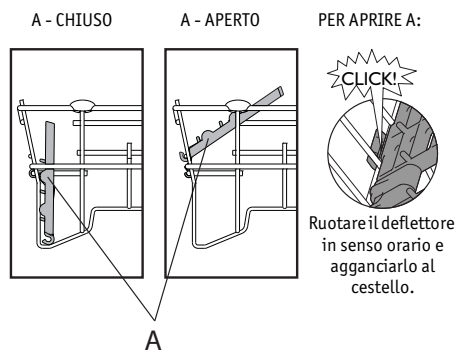

Regolando il cestello nella posizione inferiore è possibile caricare anche i piatti da dessert, con diametro fino a 20 cm. Per la regolazione dell'altezza del cestello superiore, vedere le istruzioni riportate di seguito.


Come regolare l'altezza del cestello superiore (se disponibile) - Potrebbe essere utile regolare l'altezza del cestello superiore più in alto, per avere più spazio nel cestello inferiore, oppure più in basso per caricare i calici.

- Afferrare ed estrarre le due maniglie laterali **C** (devono essere sullo stesso livello) e spostare verso l'alto o verso il basso il cestello superiore.

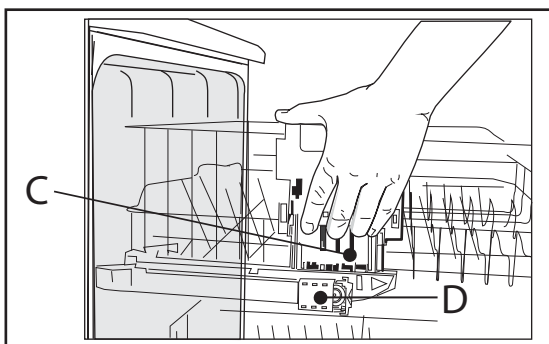


Come rimuovere il cestello superiore (se disponibile) - Potrebbe essere utile rimuovere il cestello superiore per caricare stoviglie ingombranti nel cestello inferiore.

- Aprire i due fermi **D** per estrarre il cestello. Con il cestello superiore inserito i fermi devono sempre essere chiusi.

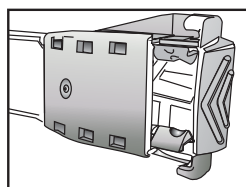

CHIUSO

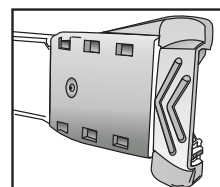



APERTO

Cestello inferiore

Nel cestello inferiore è possibile caricare piatti e pentole.


I supporti piatti verticali **E** sono ripiegabili verso il basso in modo da creare più spazio per caricare le pentole.

Quando è selezionata l'opzione **Multizone**, è possibile posizionare il cestello per le posate **F** (in dotazione su alcuni modelli) nel cestello inferiore.

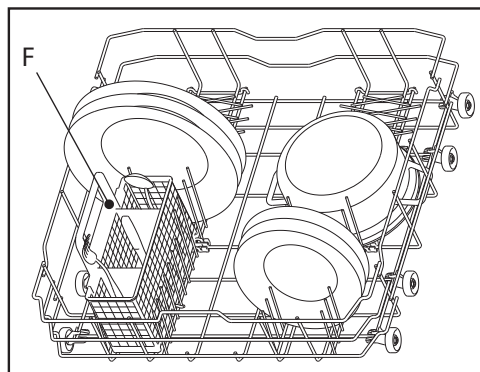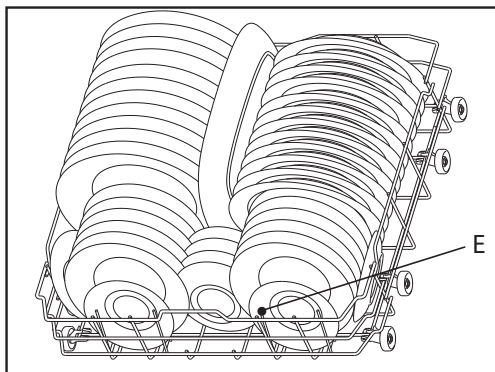


Come utilizzare l'opzione PowerClean®

L'opzione **PowerClean®** utilizza getti d'acqua speciali per garantire un lavaggio intenso di pentole e stoviglie a bordi bassi posizionati al centro dell'area PowerClean®.

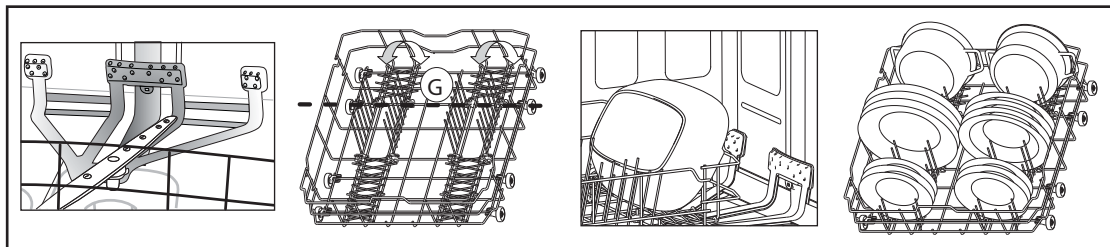

1. Regolare l'area **PowerClean® G** ripiegando verso il basso i supporti piatti posteriori per caricare le pentole.
2. Caricare le pentole e le casseruole in posizione inclinata verticale nell'area PowerClean®. **Le pentole devono essere inclinate verso i potenti getti d'acqua.**

PROGRAMMAZIONE

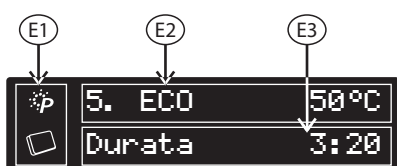

L'elenco dei programmi e delle opzioni disponibili si trova nella tabella programmi nella pagina successiva. Per accendere l'apparecchio, premere **[P]**.


Premere il tasto **[P]** per scegliere il programma in base allo sporco delle stoviglie e alla **Tabella programmi**. Le informazioni vengono visualizzate sul display:

- (E1) Opzioni supplementari attive
- (E2) Indicazione del programma selezionato
- (E3) Breve descrizione e durata del programma, avanzamento del programma

Quando si seleziona un programma, opzioni supplementari o **Avvio ritardato**, premere il tasto **[▶]** e chiudere la porta entro 3 secondi per avviare il programma scelto.

Per interrompere il programma (ad esempio, se si desidera aggiungere una stoviglia):


- Premere il tasto **[▶]** o aprire la porta con cautela (il programma si interrompe) e inserire la stoviglia (**pericolo di fuoriuscita di vapore CALDO**).
- Premere il tasto **[▶]** e chiudere la porta entro 3 secondi per riavviare il ciclo (*il programma riprende dal punto in cui si era interrotto*).

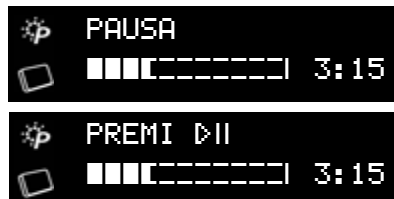

Per annullare o cambiare il programma in corso:

- Premere il tasto **[X]** per 3 secondi per annullare il programma in corso (l'acqua viene scaricata per 1 minuto circa, quindi l'apparecchio si spegne).
- Per riattivare l'unità, premere brevemente il tasto **[P]**.
- Selezionare un nuovo programma premendo il tasto **[P]**.
- Premere il tasto **[▶]** e chiudere la porta.

Durante lo svolgimento del programma, sul display viene visualizzato l'avanzamento (in barre), la fase e il tempo rimanente alla fine del programma:



In base ai cicli, sul display possono essere visualizzate altre informazioni:

- **6° SENSO** - con animazione (barre) - il sensore regola la durata e il consumo di acqua ed elettricità in base al livello di sporco rilevato sulle stoviglie. Disponibile solo per il programma **6th Sense**.
- **LAVAGGIO** - lavaggio principale.
- **RISCIACQUO CALDO/RISCIACQUO** - fase di risciacquo del programma.
- **ASCIUGAT. ATTIVA** - asciugatura con tecnologia PowerDry®.
- **ASCIUGAT. PASSIVA** - fase di asciugatura del programma.
- **CALIBRAZIONE** - l'apparecchio calibra il sensore.

Al termine del programma, sul display viene visualizzato:



Sul display possono essere visualizzate altre informazioni:

- **RIEMPIRE BRILL.** - rabboccare il brillantante.
- **RIEMPIRE SALE** - rabboccare il serbatoio del sale.
- **CONTROLLA FILTRO** - pulire i filtri secondo necessità.

Dopo 30 secondi, l'apparecchio si spegne.



Aprire la porta dell'apparecchio (**pericolo di fuoriuscita di vapore caldo!**) e rimuovere le stoviglie dai cestelli, iniziando dal cestello inferiore. In caso sia necessario rabboccare il serbatoio del sale o il distributore del brillantante, si raccomanda di eseguire questa operazione appena prima di un nuovo ciclo.

TABELLA PROGRAMMI

Programma			Descrizione del programma (Informazioni sul carico)	Opzioni disponibili	Detersivo		Consumo		Durata del programma ^a (minuti)	Fase di asciugatura
N.	Nome	🌡️			A	B	Acqua (litri)	Energia (KWh)		
1	6th Sense	40–70°C	Usare con stoviglie mediamente sporche e con residui secchi. Rileva il livello di sporco delle stoviglie e seleziona il programma adeguato. Mentre il sensore identifica il livello di sporco, sul display viene visualizzata un'animazione e la durata del ciclo viene aggiornata. Con questo programma l'opzione PowerClean® viene attivata automaticamente. Per disattivare, premere il tasto PowerClean® sul pannello comandi.	 	X	X	7,5–13	0,95–1,45	85–165	Completa
2	Prelavaggio	A freddo	Stoviglie da lavare successivamente.	 	—	—	4,0	0,01	14–16	Nessuna
3	Fragile	40°C	Stoviglie poco sporche, ad esempio bicchieri e tazze.	 	—	X	10,5	0,85	105–114	Leggera
4	Rapido	45°C	Stoviglie poco sporche, senza residui secchi.	 	—	X	11,0	0,85	30–50	Nessuna
5	Eco^b	50°C	Stoviglie normalmente sporche. Programma standard, è il più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità.	 	X	X	10,0	0,822	200	Completa
6	1h Wash&Dry	55°C	Stoviglie poco o mediamente sporche. Adatto per residui freschi non ancora secchi.	 	X	X	11,0	1,30	60	Completa
7	Quotidiano	60°C	Stoviglie normalmente sporche.	 	X	X	11,0	1,15	80–90	Completa
8	Intensivo	65°C	Programma consigliato per stoviglie molto sporche, particolarmente indicato per padelle e tegami.	 	X	X	15,0	1,60	145–155	Completa
9	Silenzioso	50°C	Stoviglie normalmente sporche, programma delicato e silenzioso grazie alla ridotta pressione del getto.	 	X	X	14,0	1,20	290–299	Completa
10	Vapore	70°C	Programma con azione vapore adatto per stoviglie, pentole e padelle molto sporche. L'ammollo o il pretrattamento manuale non sono più necessari.	 	X	X	14,5	1,75	165–175	Completa

- a. Dati dei programmi ottenuti in condizioni normali e con opzioni predefinite attive. I dati possono variare in base alle condizioni ambientali e alle opzioni utilizzate. Con i programmi che utilizzano i sensori si possono riscontrare differenze fino a 20 minuti dovute al sistema di calibrazione automatica.
- b. Programma di riferimento per la targhetta dei dati energetici in conformità alla norma EN 50242. - Avvertenza per gli istituti di prova: per informazioni dettagliate sulle condizioni della prova comparativa secondo la norma EN e di altre prove, rivolgersi al seguente indirizzo: "contact@whirlpool.com".

Consumo energetico in: Modalità ON (non in funzione): 1,50 W / Modalità OFF: 0,50 W

OPZIONI SUPPLEMENTARI

Per ciascun programma è possibile utilizzare opzioni supplementari. L'elenco completo delle opzioni disponibili per programmi specifici è riportato nella **Tabella programmi** nella pagina precedente. Tutte le opzioni attive vengono visualizzate sul display nell'**Area delle opzioni**.



Multizone - consente di scegliere le zone di lavaggio. Premere il tasto per selezionare le zone di lavaggio tra:

1. Lavaggio su tutti i cestelli (*impostazione predefinita*).
2. Lavaggio del cestello superiore e del cestello portaposate. Sul display si illumina il simbolo .
3. Lavaggio del cestello inferiore e del cestello per le posate. Sul display si illumina il simbolo .

Tutte le informazioni vengono visualizzate sul display.

Quando la funzione è attiva, il simbolo si illumina sul display.



(=O 3 sec)

PowerClean®/Blocco dei tasti - Grazie a potenti getti d'acqua aggiuntivi, questa opzione consente un lavaggio più intensivo e potente nell'area specifica del cestello inferiore. Quando la funzione è attiva, il simbolo si illumina sul display. Premere il tasto per 3 secondi per bloccare o sbloccare il pannello comandi. Con questa opzione selezionata, non sarà possibile avviare la lavastoviglie premendo accidentalmente i tasti sul pannello comandi.

Per attivare questa opzione, tenere premuto il tasto per 3 secondi - Il messaggio **BLOCCO TASTI Attivato** viene visualizzato sul display.

Ripetere la stessa operazione per sbloccare il pannello - Il messaggio **BLOCCO TASTI Disattivato** viene visualizzato sul display.

Quando il blocco tasti è attivo, se si preme un tasto, sul display viene visualizzato **BLOCCO TASTI Attivato**.



(=O 3 sec)

PowerDry®/Impostazioni - Questa tecnologia assicura straordinari risultati di asciugatura grazie al processo di condensa che si svolge all'interno della lavastoviglie. Quando questa opzione è attiva, il simbolo si illumina sul display.

Premere il tasto per 3 secondi per accedere alle opzioni di configurazione. Per ulteriori informazioni sulla configurazione, consultare pagina 12.



Avvio ritardato - Premere il tasto più volte per ritardare l'avvio del programma.

Regolabile da 30 minuti a 24 ore. A ogni pressione del tasto, il ritardo di avvio aumenta di:

- 30 minuti se la selezione è inferiore alle 4 ore,
- 1 ora se la selezione è inferiore alle 12 ore,
- 4 ore se la selezione è superiore alle 12 ore.

Quindi, premere il tasto]. La lavastoviglie si avvia dopo il tempo impostato.

Se questa opzione deve essere annullata, premere più volte il tasto **Avvio ritardato**.

Sul display viene visualizzato:

Il simbolo "■" lampeggia.



(=O 3 sec)

Annulla/Reset - Premere questo tasto per spegnere il pannello comandi. Se premuto per 3 secondi durante lo svolgimento di un programma, annulla il programma e scarica l'acqua.

Se premuto con programma e avvio ritardato selezionato, annulla la selezione e torna al ciclo e all'opzione selezionate precedentemente.



AVVIO/PAUSA - Premere questo tasto o aprire la porta durante il ciclo di lavaggio per interrompere il ciclo.

Per riavviare il ciclo, premere questo tasto e chiudere la porta entro 3 secondi.



Indicatore di controllo funzionamento (se disponibile) - Una spia LED proiettata sul pavimento segnala che la lavastoviglie è in funzione.

MENU/IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI

Premere P per
scorrere le

impostazioni, ► per
modificarle

Per modificare uno dei parametri dell'apparecchio, premere il tasto  per 3 secondi.

Sul display viene visualizzata la parola **"IMPOSTAZIONI"**. Premere  per scorrere le varie impostazioni.

Per uscire dalle impostazioni in qualsiasi momento, premere .

1. Pastiglia

P PASTIGLIA
► Abilitato

Per attivare o disattivare l'opzione Pastiglia, premere .

Per passare all'impostazione successiva, premere .

Se questa opzione è attivata, il simbolo  si illumina.

P PASTIGLIA
► Disabilitato

2. Suoni

P SUONI
► Attivi

Per attivare o disattivare i suoni, premere .

Per passare all'impostazione successiva, premere .

3. Durezza dell'acqua

P DUREZZA ACQUA
► Livello 4

Per cambiare il grado di durezza dell'acqua, premere .

Per impostare il grado corretto in base alla durezza dell'acqua effettiva, vedere la tabella a pagina 4.

Per confermare la selezione, premere .

4. Luminosità del display

P LUMINOSITA'
► Alta

Per cambiare la luminosità del display, premere .

È possibile scegliere tra tre livelli: *Alta*, *Media* e *Bassa*.

Per passare alla fase successiva, premere .

P LUMINOSITA'
► Media

P LUMINOSITA'
► Bassa

5. Lingua

P LINGUA
► ITALIANO

Per scegliere la lingua, premere .

Per passare alla fase successiva, premere .

6. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

P RIPRISTINO
▶|| OK

Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio. Per utilizzare questa funzione, premere il tasto ▶||.

Viene visualizzata la prima schermata di configurazione guidata.

È necessario impostare di nuovo tutti i parametri, compresa la scelta della lingua.

7. Uscita

P USCITA
▶|| OK


Per uscire dal menu, premere il tasto ▶||. Premere [P] per tornare alla prima fase.

PULIZIA E MANUTENZIONE


Per motivi igienici si consiglia di eseguire un ciclo di lavaggio ad alta temperatura (ad esempio, Intensivo) almeno una volta al mese. Ciò consente di mantenere l'apparecchio pulito e in perfette condizioni di funzionamento, nonché di evitare la formazione di odori.

Pulizia dei filtri


Controllare i filtri e pulirli secondo necessità.

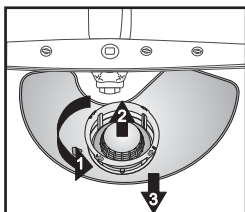


Svitare il microfiltro (1), rimuoverlo (2) e rimuovere il filtro a maglia fine (3).

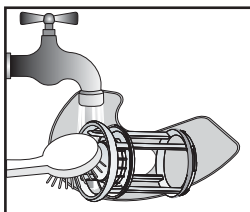

Sciacquare sotto acqua corrente...

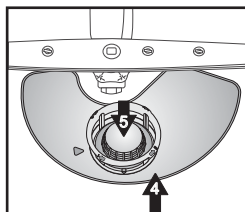


Inserire

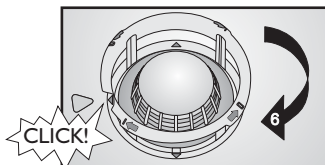


Avvitare il microfiltro
ATTENZIONE AL SEGNO!


Pulizia dei bracci aspersori

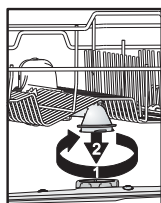


Svitare e rimuovere il braccio superiore.

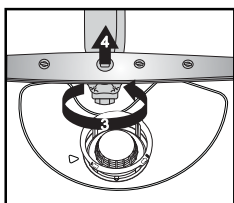


Svitare e rimuovere il braccio inferiore.

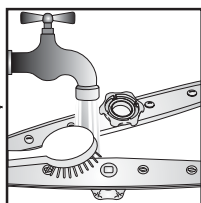

Pulire gli ugelli aspersori sotto acqua corrente (utilizzare eventualmente uno stuzzicadenti).

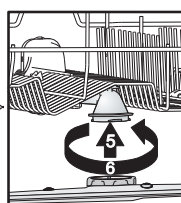

Inserire e avvitare a fondo il braccio superiore e inferiore.

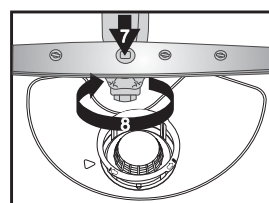

COSA FARE IN CASO DI...



Qualora l'apparecchio presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti **prima di rivolgersi al Servizio Assistenza**. Le seguenti indicazioni consentono di eliminare la maggior parte delle anomalie e di ripristinare rapidamente la funzionalità dell'apparecchio.

L'apparecchio...	Possibili cause...	Soluzioni...
Sul display viene visualizzato: CONTROLLA SALE o RIEMPIRE SALE	Il serbatoio del sale è vuoto.	Rabboccare il serbatoio con sale (vedere pagina 4). Regolare la durezza dell'acqua (vedere pagina 4).
Sul display viene visualizzato: CONTROLLA BRILL. o RIEMPIRE BRILL.	Il distributore del brillantante è vuoto.	Rabboccare il distributore con brillantante (vedere pagina 5).
...non funziona/non si avvia.	L'apparecchio deve essere acceso.	Controllare il fusibile del circuito di casa se non è presente corrente.
	La porta dell'apparecchio non è chiusa.	Verificare che la porta dell'apparecchio sia chiusa.
	È attiva la funzione di "Avvio ritardato".	Controllare se l'opzione "Avvio ritardato" è stata selezionata. In tal caso, l'apparecchio si avvierà una volta trascorso il tempo impostato. Se necessario, eseguire un RESET premendo ⊗ o avviare immediatamente il ciclo premendo ►II.
Sul display viene visualizzato: MANCA L'ACQUA! CONTROLLA TUBO ULTERIORI INFO SONO DISPONIBILI NELLE ISTRUZIONI (CODICE F6-E1)	Il rubinetto dell'acqua è chiuso.	Il rubinetto dell'acqua deve essere aperto.
	La pressione dell'acqua è troppo bassa.	Il rubinetto dell'acqua deve essere completamente aperto durante l'alimentazione di acqua (portata minima: 0,5 litri al minuto).
	Il flessibile di mandata dell'acqua è piegato o i relativi filtri sono intasati.	Il flessibile di alimentazione dell'acqua non deve essere piegato e il relativo filtro nel raccordo del rubinetto non deve essere sporco o intasato.
Sul display viene visualizzato: CICLO INTERROTTO CONTROL. SCARICO ULTERIORI INFO SONO DISPONIBILI NELLE ISTRUZIONI (CODICE F8-E1)	I filtri sono sporchi.	Pulire i filtri.
	Il tubo di scarico è piegato.	Il tubo di scarico non deve essere piegato.
	Il raccordo del tubo di aspirazione è chiuso.	Il tappo dell'attacco del tubo di aspirazione deve essere rimosso.
Sul display viene visualizzato: CICLO INTERROTTO CONTROLLA FILTRO ULTERIORI INFO SONO DISPONIBILI NELLE ISTRUZIONI (CODICE F6-E3)	I filtri o i bracci aspersori sono sporchi.	Pulire i filtri e i bracci aspersori.
	Acqua insufficiente nel sistema dell'apparecchio.	Le stoviglie concave (ad esempio ciotole, tazze) devono essere sistemate nel cestello rivolte verso il basso.
	Il tubo di scarico non è montato correttamente.	Il tubo di scarico deve essere montato correttamente (per apparecchi montati in posizione sopraelevata, lasciare min. 200-400 mm dal bordo inferiore dell'apparecchio) - vedere le istruzioni di montaggio.
	Notevole formazione di schiuma all'interno.	Ripetere senza detersivo o attendere fino alla scomparsa della schiuma.
Sul display viene visualizzato: PREMI ►II E CHIUDI LA PORTA	La porta non viene chiusa entro 3 secondi dalla pressione del tasto ►II.	Premere di nuovo ►II e chiudere la porta dell'apparecchio entro 3 secondi.
Sul display viene visualizzato: APRI E CHIUDI LA PORTA	La porta non è stata aperta tra i cicli.	Svuotare l'apparecchio, se non svuotato prima, quindi aprire e chiudere la porta.
Sul display viene visualizzato: CHIUDI L'ACQUA E CHIAMA SERVICE ULTERIORI INFO SONO DISPONIBILI NELLE ISTRUZIONI (CODICE F8-E1) o Sul display vengono visualizzati altri guasti: Fx-Ey	L'apparecchio ha un difetto tecnico.	Contattare il Servizio Assistenza (viene visualizzato uno stato di guasto). Chiudere il rubinetto dell'acqua.
Dopo aver eseguito i rimedi indicati, il messaggio di anomalia deve essere resettato. Nella maggioranza dei casi l'anomalia viene così eliminata. RESET: - Premere il tasto ⊗ per 3 secondi. - Chiudere la porta. - L'acqua viene scaricata automaticamente per circa 1 minuto. - L'apparecchio è ora pronto per il riavvio.		

Le stoviglie e le posate...	Possibili cause...	Soluzioni...
...non sono perfettamente pulite/ presentano residui di cibo	Poco spazio fra le stoviglie (sistemazione non corretta delle stoviglie concave nel cestello).	Sistemare le stoviglie in modo che non si tocchino. Le stoviglie concave (ad esempio ciotole, tazze) devono essere sistemate nel cestello rivolte verso il basso.
	Quantità insufficiente di detersivo, detersivo troppo vecchio o conservato in modo non corretto.	Se necessario, utilizzare più detersivo osservando le indicazioni del produttore relative al dosaggio. Conservare sempre il detersivo in luogo asciutto e non per molto tempo.
	Temperatura non sufficientemente alta per stoviglie molto sporche.	Per stoviglie molto sporche, selezionare un programma di lavaggio con una temperatura maggiore (vedere la Tabella programmi a pagina 10).
	Caricamento dell'apparecchio utilizzando contemporaneamente il cestello inferiore e quello superiore con la funzione "1/2 carico/Multizone".	Se si seleziona l'opzione "1/2 carico/Multizone" (se presente), ricordarsi di caricare il cestello superiore o il cestello inferiore per aumentare l'efficacia del lavaggio e ottenere così risultati ottimali.
	Bracci aspersori ostruiti, filtri sporchi o montati non correttamente.	I bracci aspersori non devono essere intasati, i filtri non devono essere sporchi e devono essere montati correttamente (vedere pagina 13 "Pulizia e manutenzione").
	Bracci aspersori bloccati da stoviglie o posate.	I bracci aspersori devono poter girare liberamente e non essere ostacolati da stoviglie o posate.
...presentano depositi: residui di sale rigenerante	L'acqua è troppo dura.	Nelle zone in cui l'acqua presenta un elevato grado di durezza, il sale rigenerante deve essere aggiunto con maggiore frequenza (vedere pagina 4).
	Coperchio del serbatoio del sale aperto.	Chiudere bene il coperchio del serbatoio del sale.
	Quantità insufficiente di brillantante.	Se si utilizzano detersivi ad azione combinata (pastiglie/comprese), provare ad aggiungere altro brillantante.
...non sono asciutte	I contenitori in plastica si asciugano con difficoltà.	I materiali sintetici non si asciugano bene; se risultano bagnati al termine del ciclo, asciugarli manualmente.
	Stoviglie pulite lasciate a lungo nell'apparecchio dopo la fine del ciclo (ad esempio, quando si utilizza la funzione "Avvio ritardato").	In questa situazione, la presenza di gocce di acqua sulle stoviglie e ai lati dell'apparecchio è normale. Provare a lasciare la porta aperta per 5 minuti prima di togliere le stoviglie.
	Sistemazione non corretta delle stoviglie concave nel cestello.	Posizionare le stoviglie inclinate affinché non rimangano residui di acqua nelle cavità.
	Dosaggio scorretto del brillantante.	Aumentare la dose di brillantante (vedere pagina 5).
	È stato selezionato il programma Rapido.	Il programma Rapido 40°C/45°C è previsto per il lavaggio veloce di stoviglie leggermente sporche. Se utilizzato per un carico completo di stoviglie mediamente sporche o molto sporche, le stoviglie possono non essere completamente asciutte. In questo caso, selezionare un programma di durata standard. Per risultati migliori, aprire la porta dopo la fine del programma e attendere 15 minuti prima di svuotare l'apparecchio.
...presentano parti in plastica scolorite	Succo di pomodoro/carote.	Il passato di pomodoro, ad esempio, può causare scolorimenti delle parti in plastica. Utilizzare di prevalenza detersivi in polvere, che si possono dosare in maggiore quantità e influiscono sul potere sbiancante. Utilizzare programmi con temperature di lavaggio più elevate.
...bicchieri opachi, ecc.	Stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie (porcellana).	Utilizzare esclusivamente stoviglie e bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
...depositi asportabili sui bicchieri	Utilizzo di programmi non corretti per i bicchieri.	Stoviglie e bicchieri devono essere disposti separatamente, in modo tale da non toccarsi. Utilizzare un programma adatto ai bicchieri.
...bicchieri non brillanti	Bicchieri non adatti al lavaggio in lavastoviglie (porcellana).	Questo fenomeno è irreversibile. Per il futuro raccomandiamo: - Modificare il controllo del sistema di dosaggio del dolcificatore. - Fare attenzione – dosare il detersivo in base alle indicazioni suggerite. - Per pastiglie ad azione combinata vedere le indicazioni del produttore.
...lo sporco scuro sulle tazze da the rimane anche dopo il lavaggio in lavastoviglie	Teina presente nel tè nero.	In caso di macchie di tè aggiungere un cucchiaino di bicarbonato al detersivo nel relativo distributore per aumentare l'azione sbiancante.
...macchie di ruggine	Programma Prelavaggio non utilizzato.	Residui di cibo contenenti sale o acidi possono causare macchie di ruggine anche su posate in acciaio inox. Pertanto, utilizzare sempre il programma Prelavaggio se le stoviglie dovranno essere lavate più tardi.

Le stoviglie e le posate...	Possibili cause...	Soluzioni...
...altre macchie	Dosaggio di brillantante troppo basso.	In presenza di macchie, aumentare la dose di brillantante (vedere pagina 5). Se si utilizzano detersivi ad azione combinata (pastiglie/comprese), provare ad aggiungere altro brillantante.
...striature	Dosaggio di brillantante troppo alto.	In presenza di striature, ridurre la dose di brillantante (vedere pagina 5). Se si utilizzano detersivi ad azione combinata (pastiglie/comprese) con brillantante integrato, non aggiungere altro brillantante.
...formazione di schiuma	Dosaggio non idoneo di detersivo/brillantante.	Utilizzare soltanto la quantità di detersivo/brillantante necessaria, altrimenti si può causare la formazione eccessiva di schiuma.

Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati, le anomalie permangono, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua. Contattare il Servizio Assistenza (vedere la garanzia).

Prima di contattare il Servizio Assistenza, verificare di avere a disposizione i seguenti dati:

- la descrizione dell'anomalia,
- il tipo e il modello dell'apparecchio,
- il codice di assistenza, ovvero il numero indicato sulla targhetta adesiva dell'Assistenza Tecnica applicata all'interno della porta sulla destra:



5019 300 02780

